



1. Grube für Schuhabstreifkasten ausheben, Splitt- oder Ortbetonbett einfüllen und sofern vorgesehen, Anschlussrohr heranführen

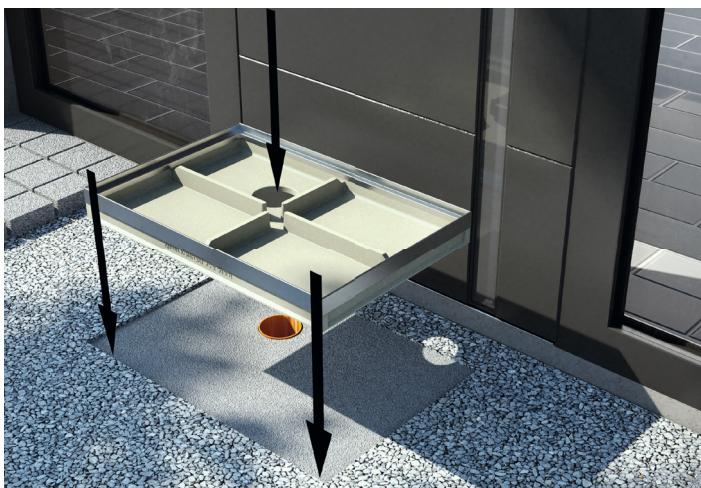

2. Schuhabstreifkasten auf das Splitt- oder Ortbetonbett aufsetzen. Ggf. Rohrleitung anschließen und höhengerecht ausrichten

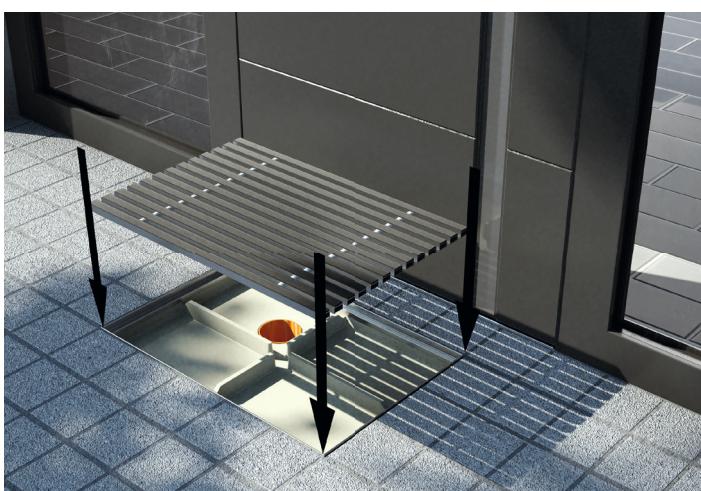

3. Abdeckrost einlegen und umgebenden Bodenbelag verlegen.

